

MotorGuide®

Руководство
по эксплуатации,
техническому
и гарантийному
обслуживанию

8M0147709



1117

© 2018 г., Mercury Marine

ХіЗ, беспроводная версия

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Заявление о соответствии FCC и IC

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ СЕРИИ Xi, FCC ID — MVU09291

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ Xi, FCC ID — MVU09305

IC: 6094A-09291, 6094A-09305

Это оборудование соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении двух следующих условий:

1. Это оборудование не может вызывать недопустимых помех.
2. Это оборудование должно принимать любые внешние помехи, включая помехи, способные привести к нежелательным эффектам.

Данное оборудование соответствует правилам FCC.

Изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Устройство соответствует лицензии Министерства промышленности Канады, за исключением стандартов RSS. Эксплуатация возможна при соблюдении двух следующих условий: (1) данное устройство не должно создавать недопустимых помех, и (2) данное устройство должно быть устойчивым ко всем внешним помехам, включая помехи, которые могут привести к его неправильной работе.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Упрощенная версия декларации о соответствии нормам ЕС

Настоящим компания Attwood Corporation заявляет, что радиооборудование данного типа «система троллингового двигателя Xi3» соответствует Директиве 2014/53/ЕС. – Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <http://www.motorguide.com/support/literature>

Важная информация для оператора



ISO 7000-0434B — символ предостережения

При появлении этого символа всегда обращайтесь к данной документации. Этот символ используется для информирования о потенциальной ОПАСНОСТИ или действиях, которые требуют внимания.

Использование этого оборудования способом, отличным от указанного компанией Attwood Corporation, может нарушить целостность конструкции и стать причиной опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это оборудование не предназначено для использования во взрывоопасных средах.

ADVERTENCIA: Este equipo no está diseñado para uso en atmósferas explosivas.

AVVERTIMENTO: Questa apparecchiatura non è intesa per l'uso in ambienti esplosivi.

WARNUNG: Das Ausrüstung darf in einer explosiven Umgebung NICHT verwendet werden.

ADVERTISSEMENT: Cet équipement n'est pas prévu pour une utilisation dans des environnements explosifs.

Благодарим

Благодарим Вас за приобретение беспроводного троллингового двигателя MotorGuide Xi3.

Двигатель Xi3 разработан и спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать необходимые рыболовам характеристики: тихую работу, надежность и точное управление. Мы уверены, что с двигателем Xi3 рыбалка станет еще приятнее, а также мы ценим ваш выбор марки MotorGuide.

Пожалуйста, уделите немного времени и зарегистрируйте свой новый двигатель Xi3 на сайте www.motorguide.com — или заполните прилагаемую гарантийную регистрационную карточку и отправьте ее по почте.

Заявление о гарантии

Приобретенное изделие поставляется с **ограниченной гарантией** компании MotorGuide. Условия политики указаны далее в разделе **Информация о гарантии** данного руководства. Заявление о политике содержит описание продолжительности гарантийного покрытия, **важные случаи исключений и ограничения по повреждениям** и другую соответствующую информацию. Изучите эту важную информацию.

Описание и технические данные, приведенные в данном руководстве, имели силу на момент отправки в печать. Компания MotorGuide, политикой которой является непрерывное совершенствование своей продукции, оставляет за собой право в любой момент прекратить выпуск любой модели двигателя и вносить изменения в технические характеристики, конструкцию и порядок действий без предупреждения и без принятия на себя каких-либо обязательств.

MotorGuide, Лоуэлл, Мичиган, США.

Mercury Marine

Eagle и Lowrance являются зарегистрированными товарными знаками Navico Inc. Garmin является зарегистрированным товарным знаком Garmin Ltd. Humminbird является зарегистрированным товарным знаком Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. Vexilar является зарегистрированным товарным знаком Vexilar, Inc.

Информация об авторских правах и торговых знаках

© MERCURY MARINE. Все права защищены. Воспроизведение, полностью или частично, без разрешения запрещено.

Alpha, Axius, Bravo One, Bravo Two, Bravo Three, Круг М с логотипом волн, K-planes, Mariner, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury с логотипом волн, Mercury Marine, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mercury Racing, MotorGuide, OptiMax, Quicksilver, SeaCore, Skyhook, SmartCraft, Sport-Jet, Verado, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Water и We're Driven to Win являются зарегистрированными товарными знаками Brunswick Corporation. Pro XS является товарным знаком Brunswick Corporation. Mercury Product Protection является зарегистрированным знаком обслуживания Brunswick Corporation.

Информация о гарантии

Ограниченная гарантия компании MotorGuide сроком на два года.....	1
---	---

Общая информация и идентификация компонентов

Идентификация компонентов.....	3
Запись серийного номера.....	4
Регистрация изделий.....	4
Ответственность водителя судна.....	4
Защита людей, находящихся в воде.....	5
Безопасность пассажиров.....	5
Советы по безопасному хождению на судах.....	5

Информация по установке изделия, электромонтажу и подключению аккумуляторных батарей

Установка двигателя малого хода.....	7
Рекомендованные практики и процедуры.....	10
Указания по аккумуляторным батареям.....	10
Меры предосторожности для аккумуляторной батареи.....	11
Сокращения цветового кода проводки.....	11
Соединения аккумуляторной батареи.....	12
Прокладка проводов и кабелей.....	13
Активация портативного пульта дистанционного управления.....	13
Подключение дисплея гидролокатора к двигателю малого хода.....	14
Уменьшение помех для датчика гидролокатора.....	15

Эксплуатация троллингового двигателя

Идентификация световых индикаторов состояния.....	17
Нерабочее положение и перемещение троллингового двигателя.....	17
Регулирование глубины погружения двигателя.....	21
Использование портативного пульта дистанционного управления.....	23

Техническое обслуживание и хранение

Обслуживание троллингового двигателя.....	25
График проверки и технического обслуживания.....	25
Подготовка к хранению.....	26
Проверка батареи.....	27
Антикоррозийный анод (модели для использования в морской воде).....	27
Замена гребного винта.....	28

Техническая помощь владельцу

Поиск и устранение неисправностей.....	30
Устранение неисправностей портативного пульта дистанционного управления.....	32
Сервисное обслуживание.....	34
Офисы по обслуживанию покупателей компании Mercury Marine.....	34

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Ограниченная гарантия компании MotorGuide сроком на два года

СОХРАНИТЕ СВОЮ ОРИГИНАЛЬНУЮ КВИТАНЦИЮ ИЛИ ЧЕК НА ПОКУПКУ ТОВАРА.

1. Гарантия на двигатели малого хода MotorGuide после продажи изделия первоначальному розничному покупателю, использующему изделие для отдыха, распространяется на отсутствие дефектов материала или сборки в течение двух лет с момента приобретения изделия.
2. Для получения гарантийного обслуживания, покупатель должен предоставить или вернуть двигатель (почтовым отправлением с предоплатой и страховкой) любому уполномоченному сервисному дилеру MotorGuide. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ В МЕСТО ПОКУПКИ, если оно не является уполномоченным сервисным центром. Изделия, возвращаемые с помощью почтовой службы, должны быть аккуратно запакованы, к ним должно быть приложено пояснение с описанием причины проблемы и/или запросом на обслуживание, адрес и номер телефона клиента. Для отправления изделия на гарантийное обслуживание необходима копия квитанции, чека, подтверждение регистрации или другое доказательство совершения покупки. Заявки на гарантийное обслуживание не будут приняты без предоставления квитанции на покупку двигателя малого хода, другого подтверждения регистрации или чека на оснащение судна.
3. MotorGuide, по своему усмотрению, отремонтирует или заменит товары согласно срокам и условиям соответствующей гарантии. Ни MotorGuide, ни сервисные дилеры MotorGuide не несут ответственности за повреждение изделий MotorGuide в результате ремонта, выполненного кем-либо другим, кроме уполномоченного сервисного дилера MotorGuide. Ни MotorGuide, ни Attwood не несут ответственность за неисправность или повреждение вследствие неправильной установки, настройки, подготовки или несоответствующего предшествующего обслуживания или ремонта.
4. Гарантия на двигатели малого хода MotorGuide после продажи изделия первоначальному розничному покупателю, эксплуатирующему изделие в коммерческих целях, или после продажи государственным органам распространяется на отсутствие дефектов материала или сборки в течение одного (1) года. Использование в коммерческих целях определяется как любое использование изделия, связанное с работой или наймом на работу, или любое другое использование изделия, в результате которого получают доход, в течение любой части гарантийного периода, даже если изделие используется в этих целях только эпизодически, включая арендуемый парк, экскурсии, кемпинги с возможностью рыбалки и так далее. Гарантия не подлежит передаче какому-либо последующему покупателю. План Mercury Product Protection недоступен для коммерческого использования или использования государственными органами.
5. Пожизненная гарантия MotorGuide на комбинированный вал. Гарантия на комбинированные валы MotorGuide после продажи изделия первоначальному розничному покупателю распространяется на отсутствие дефектов материала или сборки на протяжении жизни первоначального покупателя. MotorGuide бесплатно предоставит новый комбинированный вал за замену комбинированного вала с дефектом материала или сборки. Исключительную ответственность за затраты на установку несет покупатель.
6. Гарантия предоставляется только покупателям, которые приобретают изделие у дилера или розничного продавца, уполномоченного MotorGuide Marine распространять это изделие в стране, в которой имела место продажа. Действие и срок гарантии могут быть различными в зависимости от страны проживания владельца. Ограниченная гарантия начинается со дня первой продажи изделия розничному покупателю или с того дня, когда началась эксплуатация изделия, в зависимости от того, что произошло раньше. Ограниченная гарантия распространяется на аксессуары MotorGuide, период покрытия составляет один (1) год со дня продажи розничному покупателю. Ремонт или замена деталей либо проведение технического обслуживания по настоящей гарантии не продлевает гарантийный период сверх первоначально установленной даты. Рекламные гарантии не включены в данный пакет, и действие гарантии может отличаться в зависимости от рекламного предложения. Гарантия не распространяется на изделие, проданное или введенное в эксплуатацию более чем через шесть лет со дня производства.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

7. Настоящая гарантия не распространяется на детали, подверженные стандартному износу, например на изношенные кабели, корректировки или повреждение изделия в результате: 1) халатности, недостаточного технического обслуживания, несчастного случая, некорректного обращения (изогнутые металлические колонки, изогнутые валы якоря, поврежденные кабели цепи управления и т. д.), несчастных случаев, модификаций, некорректного использования, избыточного износа или несоблюдения владельцем разумных и обязательных правил при установке или обслуживании; 2) использования принадлежностей или запчастей, произведенных какой-либо другой компанией, кроме MotorGuide или Attwood; 3) модификации или демонтажа; 4) открытия нижнего отсека (двигателя); 5) открытия блока трансмиссии лицом, не являющимся представителем уполномоченного сервисного центра завода MotorGuide — что повлечет за собой аннулирование данной гарантии.
8. Мы сохраняем за собой право улучшать конструкцию любого троллингового двигателя без принятия на себя любых обязательств модифицировать какой-либо ранее изготовленный троллинговый двигатель.
9. На все серийные двигатели малого хода после «обслуживания-ремонта» распространяется гарантия один (1) год. На несерийные двигатели малого хода после «обслуживания-ремонта» гарантия НЕ распространяется. Двигатель после «обслуживания-ремонта» — это двигатель малого хода, который был продан MotorGuide, мог быть использован, но был проверен и, возможно, прошел незначительный ремонт. Первоначальный розничный покупатель двигателя после «обслуживания-ремонта» является первым покупателем двигателя, после того как ему был присвоен статус после «обслуживания-ремонта». Двигатели после «обслуживания-ремонта» имеют синюю наклейку на кабеле аккумуляторной батареи и на коробке. На ней указано: «Сертифицированный производителем двигатель после ремонта-обслуживания».
10. Настоящая гарантия не будет относиться: 1) к расходам на подъем, спуск, буксировку и хранение, транспортировку и/или время в пути, любым телефонным расходам или расходам за аренду, к неудобствам, к потере времени или доходов или к другим косвенным убыткам; 2) к снятию или замене перегоревших или материалов для обеспечения необходимого доступа к изделию из-за конструкции судна; 3) к отключению и повторному подключению двигателей малого хода с жестким монтажом.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПОКРЫТИЯ: Действие гарантии может прекратиться в случае перепродажи изделия, приобретения изделия на аукционе, со склада бывшего в употреблении оборудования, у ликвидатора или в страховой компании, у неавторизованных дилеров морской продукции или судостроителей, а также у любых других третьих сторон.
12. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОБОЧНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ТАКЖЕ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧЕНЫ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ ЗАПРЕЩЕНО ОГРАНИЧИВАТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ. КАК СЛЕДСТВИЕ, ЭТИ ОТКАЗЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И ВЫ МОЖЕТЕ ОБЛАДАТЬ ДРУГИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ПРАВАМИ, КОТОРЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШТАТА.


Для Ваших записей:

Номер модели _____

Серийный номер _____

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Идентификация компонентов

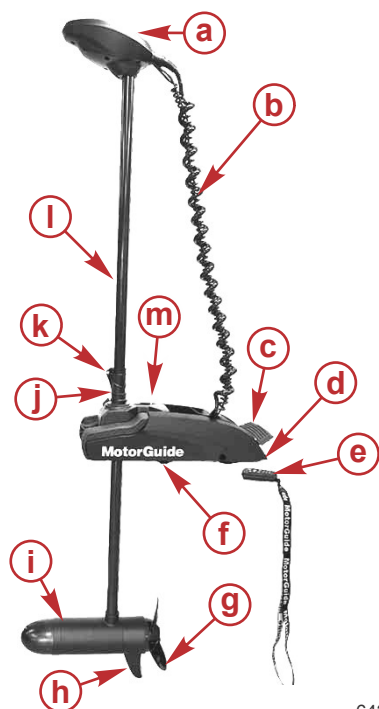


- a** - Головка
- b** - Витой кабель
- c** - Ножной рычаг разблокировки
- d** - Кабели аккумуляторной батареи (скрытые)
- e** - Портативный беспроводной пульт дистанционного управления
- f** - Крепление для палубы
- g** - Гребной винт
- h** - Скег
- i** - Нижний блок (двигатель)
- j** - Зажимная муфта
- k** - Рукоятка муфты погружения
- l** - Составная колонка
- m** - Трансмиссия рулевого управления

64267

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Запись серийного номера

Настоятельно рекомендуется записать серийный номер и номер модели для использования в будущем. Таблички с серийным номером расположены на двигателе малого хода в указанных местах. Запишите серийный номер и номер модели в поле, предоставленное в разделе **Информация о гарантии** данного руководства.

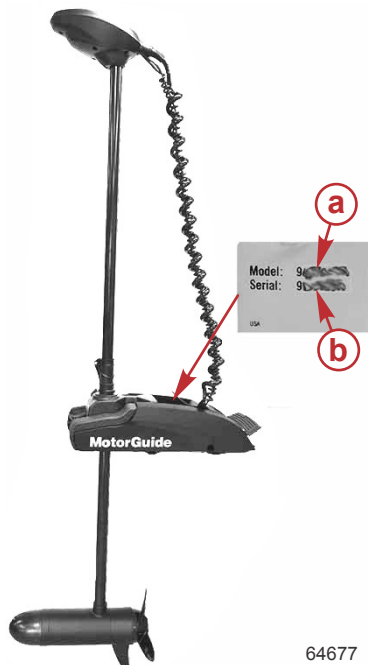

a - Идентификационный номер модели

b - Серийный номер

64677

Регистрация изделий

В целях обеспечения гарантии зарегистрируйте двигатель малого хода MotorGuide, заполнив прилагаемую гарантийную карточку или посетив сайт www.motorguide.com.

Ответственность водителя судна

Человек, управляющий судном, несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию судна, безопасность пассажиров и команды. Настоятельно рекомендуется, чтобы каждый человек, управляющий судном, полностью прочитал данное руководство и разобрался в нем перед эксплуатацией троллингового двигателя.

Необходимо обеспечить присутствие на борту еще минимум одного человека, который будет проинструктирован по основам эксплуатации троллингового двигателя на тот случай, если человек, управляющий судном, окажется не в состоянии управлять им.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Защита людей, находящихся в воде

ВО ВРЕМЯ МАЛОГО ХОДА

Человеку, находящемуся в воде, трудно предпринять быстрое действие, чтобы уклониться от судна, движущегося в его направлении даже на малых скоростях.



В обязательном порядке замедлить ход и быть исключительно осторожным при движении судна в тех местах, где в воде могут находиться люди.

КОГДА СУДНО НЕПОДВИЖНО

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вращающийся гребной винт, движущееся судно или любой твердый предмет, прикрепленный к судну, могут привести к серьезным травмам или гибели пловцов. Немедленно остановите двигатель малого хода, если вблизи судна в воде находится человек.

Прежде чем позволить людям плавать или находиться в воде вблизи судна, обязательно выключите троллинговый двигатель.

Безопасность пассажиров

Во время движения судна обязательно следите за положением всех пассажиров. Внезапное снижение скорости судна, как например, резкое изменение направления лодки, может выбросить пассажиров из лодки.

Советы по безопасному хождению на судах

Для того, чтобы насладиться безопасной прогулкой по воде, необходимо ознакомиться с правилами и ограничениями хождения на судах, существующими в определенной местности и/или в определенной стране, а также помнить следующее.

Пользуйтесь спасательными плавсредствами. В соответствии с законом, для каждого человека на борту в легкодоступном месте должно быть обеспечено личное плавсредство подходящего размера.

Не перегружайте судно. Большинство судов классифицированы и сертифицированы на максимальную допустимую нагрузку (вес), см. табличку допустимой предельной мощности и нагрузки Вашего судна. В случае каких-либо сомнений обратитесь к своему дилеру или изготовителю судна.

Проводите проверку безопасности и требуемое техническое обслуживание. Соблюдайте график регулярного техобслуживания и обеспечьте надлежащее выполнение всех ремонтных работ.

Ни в коем случае не ходите на судне, находясь в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков (это закон). Употребление алкоголя или наркотиков ослабляют Вашу способность объективно оценивать ситуацию и резко снижают способность быстро реагировать.

Посадка пассажиров в судно. Остановите троллинговый двигатель на время посадки пассажиров в судно и выхода пассажиров из судна.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Будьте внимательны. Согласно закону, управляющий судном человек должен вести постоянное зрительное и слуховое наблюдение. Оператор должен иметь свободный обзор, особенно в направлении вперед. Ни пассажиры, ни груз, ни сиденья для рыбалки не должны создавать помехи обзору оператора при управлении судном.

Опасности под водой. Снизьте скорость и будьте предельно внимательны при управлении судном на мелководье.


Опасность спотыкания. Во избежание опасности спотыкания, проведите все кабели и провода аккуратно и вдали от прохода.

Заявляйте о несчастных случаях. Согласно закону, водители катеров обязаны подавать своему штатному агентству по наблюдению за соблюдением законов Заявление о несчастном случае при хождении на катере, если их катер был вовлечен в определенные несчастные случаи. О несчастном случае при хождении на судне надо заявлять, если 1) имеет место или вероятен смертельный исход, 2) получена травма, требующая большего медицинского вмешательства, чем оказание первой помощи, 3) произошло повреждение судов или другой собственности и при этом сумма ущерба превышает 500 долларов США, или 4) судно полностью утрачено. За дальнейшей помощью обращайтесь в местное агентство по наблюдению за соблюдением законов.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Установка двигателя малого хода

1. Выверните винт боковой панели с каждой стороны крепления для палубы. Осторожно потяните боковые панели в стороны от крепления для палубы, чтобы не повредить установочные выступы, и снимите боковые панели с обеих сторон троллингового двигателя.

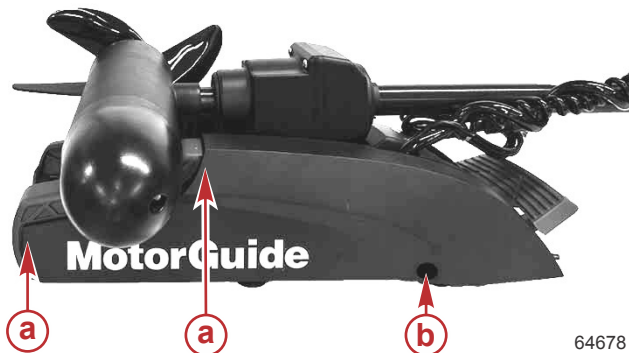



- a** - Установочные выступы
- b** - Винт боковой панели

2. При замене старого двигателя малого хода MotorGuide или другого производителя на используемом в настоящее время судне проверьте, совпадают ли существующие монтажные отверстия с новым креплением для палубы, прежде чем сверлить новые отверстия. Убедитесь, что место установки соответствует требованиям, перечисленным в **действии 4**.
3. Если для установки двигателя малого хода новые отверстия не требуются, перейдите к **действию 7**.
4. Тщательно выберите подходящий участок палубы на судне рядом с центральной линией для установки троллингового двигателя. Убедитесь, что фронтальные монтажные болты не войдут в корпус. Попросите помощника подержать троллинговый двигатель на месте на время выбора места установки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Прежде чем сверлить монтажные отверстия, необходимо проверить место установки в нерабочем и рабочем положениях.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Убедитесь, что головка не выступает за пределы ширины судна в нерабочем положении.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Необходимо соблюсти минимальный зазор 13 мм (0,5 дюйма) между колонкой двигателя и протектором на судне в рабочем положении троллингового двигателя.

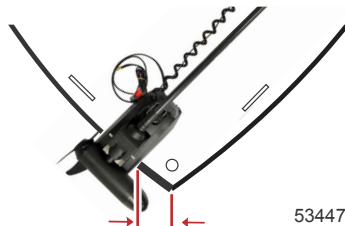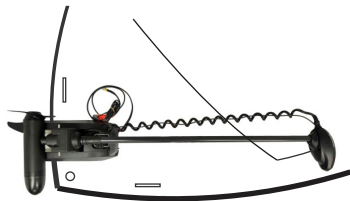


5. Поместите троллинговый двигатель в нерабочем положении на палубу судна в выбранном месте. Используйте монтажный кронштейн для палубы в качестве шаблона и отметьте положение монтажных отверстий.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для надежного крепления троллингового двигателя требуются четыре монтажных отверстия (по два с каждой стороны). С каждой стороны монтажного кронштейна для палубы доступны для выбора семь положений монтажных отверстий. Выберите два положения отверстий с каждой стороны, наиболее подходящие для конфигурации судна.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для наиболее надежного крепления выбирайте монтажные отверстия, расположенные как можно дальше с каждой стороны монтажного кронштейна для палубы.

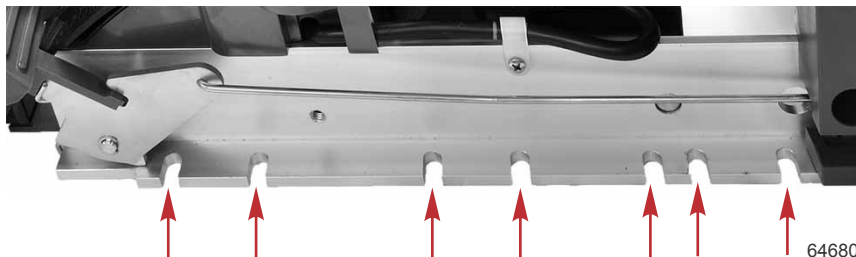

Положения монтажных отверстий — одинаковые с обеих сторон


6. Просверлите монтажные отверстия, пользуясь сверлом диаметром 8 мм (5/16 дюйма). Уберите весь мусор.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Во избежание растрескивания палуб из стекловолокна используйте зенкер или сверло большего диаметра, чтобы раззенковать монтажные отверстия.

7. Совместите крепежный кронштейн с отверстиями на палубе. На судах с корпусом из стекловолокна без коврового покрытия в месте установки двигателя установите резиновые амортизаторы между палубой судна и монтажным кронштейном. Вставьте три монтажных болта из нержавеющей стали в отверстия с одной стороны монтажного кронштейна. Наденьте шайбу и наверните стопорную гайку с нейлоновой вставкой («найлок») на каждый болт, но пока не затягивайте их.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке троллингового двигателя на палубу судна с ковровым покрытием резиновые амортизаторы не требуются.

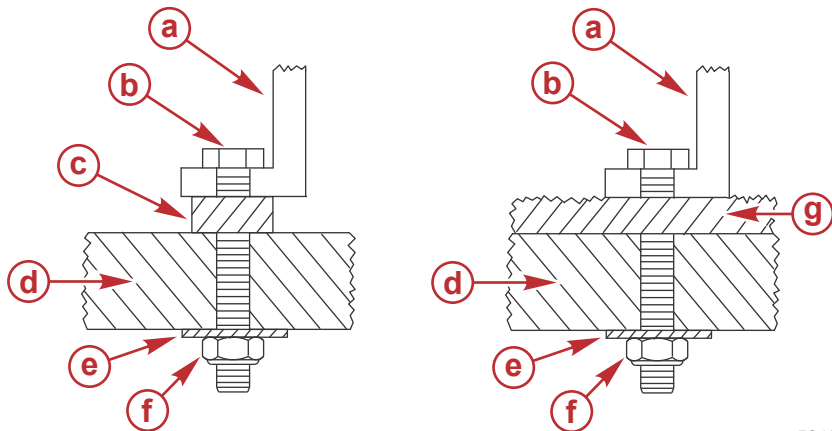


52406

- a** - Монтажный кронштейн для палубы
- b** - Монтажный болт
- c** - Резиновый амортизатор
- d** - Палуба
- e** - Шайба
- f** - Гайка «найлор» из нержавеющей стали
- g** - Ковровое покрытие

8. Совместите троллинговый двигатель с монтажными отверстиями в палубе. Прочно удерживайте монтажные винты с помощью гаечного ключа 7/16 дюймов, используя в то же время гаечный ключ или торцевую головку, чтобы из-под палубы затянуть гайки «найлор» с обеих сторон монтажного кронштейна палубы.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

9. Установите боковые панели (используя крепления типа Decket) на троллинговый двигатель, вставив конец с выступом в прорезь кронштейна держателя на нижнем блоке, следя за тем, чтобы не повредить установочные выступы. Вверните винт боковой панели.

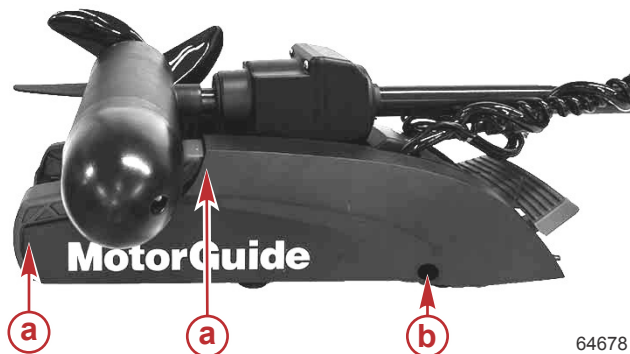

64678

- a** - Установочные выступы
b - Винт боковой панели

Рекомендованные практики и процедуры

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Отключайте двигатель малого хода после каждого использования и во время зарядки аккумуляторной батареи.

- Не используйте батарею основного двигателя для зарядки троллингового двигателя. Используйте специальную батарею или блок батарей для троллингового двигателя.
- Убедитесь, что аккумуляторные батареи установлены в аккумуляторный ящик, предотвращающий случайное закорачивание клемм, и закреплены в нем.
- Проведите провода троллингового двигателя на противоположной другим проводам стороне судна.
- Убедитесь, что положительный и отрицательный провода связаны друг с другом.
- Подключите аксессуары судна непосредственно к аккумуляторной батарее основного двигателя.
- Не заряжайте аккумуляторные батареи двигателя малого хода в рабочем (опущенном) положении двигателя.

Указания по аккумуляторным батареям

- Используйте 12-вольтовые морские аккумуляторы глубокого разряда. Количество необходимых аккумуляторных батарей зависит от модели двигателя малого хода. См. **Соединения аккумуляторной батареи**.
- Как правило, аккумуляторы глубокого разряда с более высокой емкостью в ампер-часах или резервной мощностью будут работать дольше и обеспечивать лучшие характеристики.
- Установите прерыватель цепи с ручным сбросом последовательно с положительным кабелем троллингового двигателя на расстоянии 1,8 м (6 футов) от аккумуляторных батарей. Его можно приобрести у местного розничного продавца MotorGuide или на сайте www.motorguide.com.
- Не удлинняйте входящие в комплект поставки провода аккумуляторной батареи сортамента 10 свыше 1,8 м (6 футов) при общей длине 3 м (10 футов). При необходимости использования более длинных проводов для аккумуляторной батареи компания MotorGuide предлагает дополнительные провода 8 мм² (сортамент 8).

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

- Используйте гайки «найлок» из нержавеющей стали для крепления кабелей аккумуляторной батареи к клеммам. Использование гаек-барашков из нержавеющей стали для крепления кабелей аккумуляторной батареи может привести к ослаблению соединений.
- Не подключайте никакие глубиномеры или рыболокаторы к аккумуляторной батарее троллингового двигателя. Подключение электронного оборудования к аккумуляторным батареям троллингового двигателя может вызвать электрические помехи. Любые глубиномеры или рыболокаторы следует подключать к аккумуляторной батарее, предназначенной для запуска двигателя или для вспомогательных устройств.

Описание рекомендуемых аксессуаров MotorGuide
Провод аккумуляторной батареи сортамента 8 и клеммами с 50-амперным прерывателем цепи с ручным сбросом
50-амперный прерыватель цепи с ручным сбросом
60-амперный прерыватель цепи с ручным сбросом

Меры предосторожности для аккумуляторной батареи

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании или при зарядке батареи образуется газ, который может представлять опасность возгорания или взрыва с выбросом серной кислоты, вызывающей сильные ожоги. Проветривайте область вокруг батарей и носите защитную одежду при использовании или обслуживании батарей.

При зарядке аккумуляторных батарей в каждой ячейке образуется взрывоопасная газовая смесь. Часть этого газа выходит через отверстия в заглушках вентиляционных отверстий и, при плохой вентиляции, может создавать взрывоопасную атмосферу вокруг батареи. Этот взрывоопасный газ может оставаться в аккумуляторной батарее или вокруг нее в течение нескольких часов после того, как он был выпущен. Искры или пламя могут воспламенить этот газ и вызвать внутренний взрыв, который может разрушить батарею.

Для предотвращения взрыва необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

1. Не пользуйтесь открытым огнем и не курите возле заряжаемых или недавно заряженных аккумуляторных батарей.
2. Не отключайте кабели аккумуляторной батареи во время работы троллингового двигателя, поскольку в точке размыкания цепи под напряжением обычно возникает искра. Всегда проявляйте осторожность и избегайте обратной поляризации при соединении и отсоединении кабельных зажимов на зарядных устройствах. Плохие соединения являются обычной причиной электрической дуги, вызывающей взрыв.
3. Не изменяйте полярности клемм аккумуляторной батареи по отношению к кабельным соединениям.

Сокращения цветового кода проводки

Сокращения цветового кода проводки				
ЧЕР	Черный		СИН	Синий
КОР	Коричневый		GRY или GRA	Серый
ЗЕЛ	Зеленый		ORN или ORG	Оранжевый
РОЗ	Розовый		PPL или PUR	Фиолетовый
КРС	Красный		Ж-К	Желто-коричневый
БЕЛ	Белый		ЖЕЛ	Желтый
LT или LIT	Светлый		DK или DRK	Темный

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Соединения аккумуляторной батареи

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед работой вблизи компонентов электрической системы отсоедините кабели от аккумуляторной батареи во избежание травм или повреждений электрической системы, которые могут быть вызваны случайным коротким замыканием.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Отсоединение или присоединение кабелей аккумулятора в неправильной последовательности может привести к травмам вследствие поражения электрическим током или вызвать повреждение электрической системы. Сначала отсоединяйте отрицательный (-) кабель аккумуляторной батареи и присоединяйте его последним.


ПРИМЕЧАНИЕ

Эксплуатация двигателя малого хода с нарушением рекомендованных характеристик напряжения может привести к повреждению изделия. Не превышайте максимальное напряжение питания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Требования к напряжению для двигателя малого хода указаны на наклейке, расположенной на головке двигателя малого хода.

СОЕДИНЕНИЕ 12-ВОЛЬТНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Установите 50-амперный (хорошо) или 60-амперный (лучше) прерыватель цепи с ручным сбросом последовательно с положительным (+) проводом кабеля питания двигателя малого хода и положительной (+) клеммой аккумуляторной батареи двигателя малого хода.
2. Подсоедините положительный (+) вывод двигателя малого хода к положительному (+) выводу аккумуляторной батареи двигателя малого хода.
3. Подсоедините отрицательный (-) провод троллингового двигателя к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи троллингового двигателя.

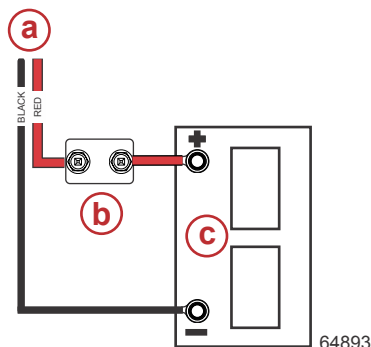

Подключение аккумулятора напряжением 12 В


- a - Кабели питания к троллинговому двигателю
- b - Прерыватель цепи с ручным сбросом
- c - Аккумулятор троллингового двигателя

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 24 В

1. Установите 50-амперный (хорошо) или 60-амперный (лучше) прерыватель цепи с ручным сбросом последовательно с положительным (+) проводом кабеля питания двигателя малого хода и положительной (+) клеммой В двигателя малого хода.
2. Подсоедините положительный (+) вывод двигателя малого хода к положительному (+) выводу аккумуляторной батареи двигателя малого хода В.
3. Подключите перемычку (обозначена серым цветом) к отрицательной (-) клемме на аккумуляторной батарее В и положительной (+) клемме на аккумуляторной батарее А.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

2. Поместите мотор в рабочее положение и затем подсоедините кабели аккумуляторной батареи к аккумуляторной батарее или подключите кабель аккумуляторной батареи к источнику питания. В течение десяти секунд после подключения кабелей аккумуляторной батареи одновременно нажмите и удерживайте кнопку со **стрелкой влево** и кнопку со **стрелкой вправо** на портативном пульте дистанционного управления.
3. Дождитесь многотонного сигнала, указывающего на сохранение серийного номера электронного устройства в приемнике.

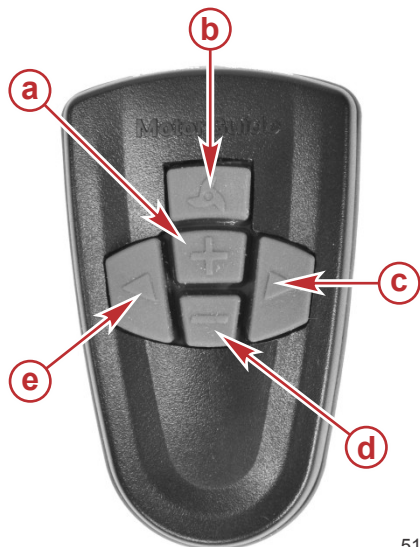

- a** - «+» — увеличение скорости
- b** - «Гребной винт» — вкл./выкл. гребного винта
- c** - Стрелка «вправо» — поворот вправо
- d** - «-» — уменьшение скорости
- e** - Стрелка «влево» — поворот влево

51842

Если у вас возникают трудности с синхронизацией пульта дистанционного управления, начните процесс при отсоединенном от электросети двигателе, находящемся в рабочем положении. Перед подключением двигателя к сети одновременно нажмите кнопку с **стрелкой влево** и кнопку со **стрелкой вправо**.


Подключение дисплея гидролокатора к двигателю малого хода

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура применима только к моделям, оборудованным встроенным гидролокатором.

Эта процедура подключения дисплея гидролокатора применима к моделям двигателей малого хода с внутренним гидролокатором, включающим встроенные датчики гидролокатора 200/83 кГц, совместимые с дисплеями гидролокаторов марок Eagle®, Garmin™, Humminbird™, Lowrance™ и Vexilar™. Информацию о совместимости с другими гидролокаторами вы найдете на странице www.motorguide.com.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Двигатель малого хода оборудован 7-контактным разъемом Lowrance. Доступны переходники, позволяющие подключать к двигателю малого хода дисплеи гидролокаторов других марок. Совместите разъем кабеля с портом гидролокатора на задней стороне дисплея. Включите устройство, чтобы убедиться в правильности подключения кабеля.

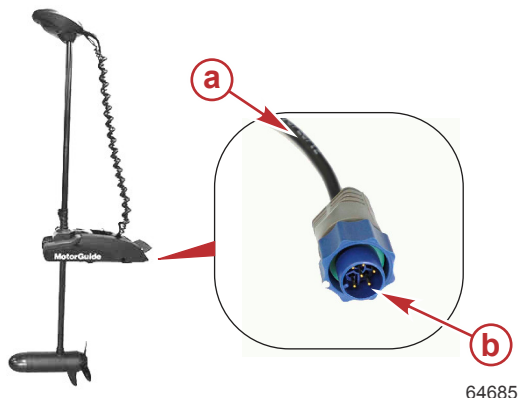

- a - Жгут — к гидролокатору носового обтекателя
- b - 7-контактный разъем Lowrance — к дисплею гидролокатора

Кабели-переходники для датчиков, предлагаемые компанией MotorGuide
Переходник с 7-контактного на 6-контактный разъем Lowrance
3-контактный переходник Vexilar
6-контактный переходник Garmin
7-контактный переходник Humminbird

Уменьшение помех для датчика гидролокатора

Для улучшения работы гидролокатора должны быть проверены следующие пункты. Имейте в виду, что все испытания гидролокатора должны проводиться на воде в стабильных условиях.

1. Проследите за тем, чтобы у вас были отдельные заземляющие провода / отсутствовала общая «земля» между блоком аккумуляторов троллингового двигателя (12 В, 24 В, 36 В) и блоком аккумуляторных батарей двигателя / вспомогательных устройств (12 В).
2. Кабели питания троллингового двигателя и кабели гидролокатора / электронного оборудования на судне должны располагаться как можно дальше друг от друга. (Пример. Кабели троллингового двигателя проложены со стороны порта, а кабели электронного оборудования — по правому борту.)
3. Многоблочное зарядное устройство, которое подключено как к блоку троллингового двигателя, так и к блоку аккумуляторных батарей двигателя / вспомогательных устройств, может вызывать помехи через общее заземление в зарядном устройстве.
4. Убедитесь, что ни один из кабелей гидролокатора не оборван и не поврежден. Даже нарушение экранирования внутри кабеля может вызвать проблемы, которые могут быть выявлены путем тщательной проверки наружного прорезиненного покрытия кабелей в местах обжима, сгиба и сплющивания проводов. Произведите ремонт/замену по мере необходимости.
5. Выполните проверку на наличие общих внешних источников помех и временно удалите или отключите их, чтобы проверить, улучшились ли рабочие характеристики гидролокатора. К ним относится следующее:
 - a. Соединения Ethernet
 - b. Несколько датчиков гидролокатора, работающих на одинаковых частотах
 - c. Другое стороннее электронное оборудование


ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

6. Ферритовые кольца/дрессели могут в некоторой степени положительно влиять на работу гидролокатора. Для установки оборудования обязательно используйте стандартные провода с правильным сечением.
7. Если рабочие характеристики гидролокатора по-прежнему не улучшились, обратитесь к изготовителям многофункционального дисплея (MFD) / электронного оборудования или своему дилеру судов, чтобы выяснить, какие еще проблемы могут влиять на проводку судна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРОЛЛИНГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Идентификация световых индикаторов состояния

Этот двигатель малого хода оснащен панелью многофункциональных индикаторов состояния. Она может отображать состояние двигателя, гребного винта, уровень заряда аккумуляторной батареи и GPS для быстрого и простого получения информации во время работы.

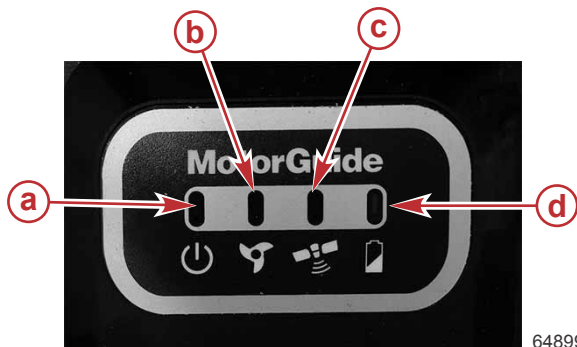

- a** - Световой индикатор включения/выключения питания / режима ожидания
- b** - Световой индикатор гребного винта
- c** - Световой индикатор GPS-навигации
- d** - Световой индикатор состояния аккумуляторной батареи

Цветовой код индикатора состояния аккумулятора	
Цвет	Емкость
Зеленый	выше 30%
Красный	ниже 30%
Мигающий красный	ниже 10%

Нерабочее положение и перемещение троллингового двигателя

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вращающиеся гребные винты могут стать причиной серьезных травм или смерти. Запрещается запускать не погруженный в воду двигатель.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Движущиеся части, такие как шарниры и оси поворота, могут вызвать серьезные травмы. Остерегайтесь движущихся частей во время помещения двигателя в нерабочее положение, а также во время перемещения или наклона двигателя.

НЕРАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРОЛЛИНГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

1. Удостоверьтесь в том, что гребной винт в данный момент не работает.
2. Перед вращением двигателя в нерабочем положении убедитесь, что вокруг троллингового двигателя достаточно свободного пространства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРОЛЛИНГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

3. Ручкой или ногой нажмите на ножной рычаг разблокировки. Во время нажатия на ножной рычаг разблокировки потяните и наклоните троллинговый двигатель в сторону крепления.




a - Ножной рычаг разблокировки

64686

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРОЛЛИНГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ


4. Поднимите двигатель из воды и поверните узел трансмиссии так, чтобы нижний блок был выровнен с монтажной рамой. Сориентируйте нижний блок так, чтобы кабель не наматывался вокруг колонки троллингового двигателя. Сдвигайте нижний блок в монтажную раму, пока нижний блок не будет полностью установлен. Троллинговый двигатель фиксируется в креплении в нерабочем положении. Если судно оборудовано GPS-системой, то в нерабочем положении, как правило, GPS-сигнал пропадает.

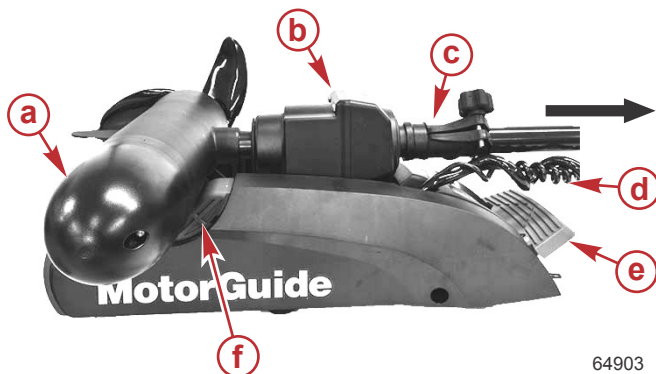

64903

- a - Нижний блок (двигатель)
- b - Трансмиссия
- c - Муфта погружения
- d - Витой кабель
- e - Ножной рычаг разблокировки
- f - Монтажная рама

5. Сдвиньте муфту погружения так, чтобы она была плотно прижата к трансмиссии рулевого управления. Поворачивайте муфту погружения, пока она не задействует трансмиссию рулевого управления, а затем затяните рукоятку муфты погружения.

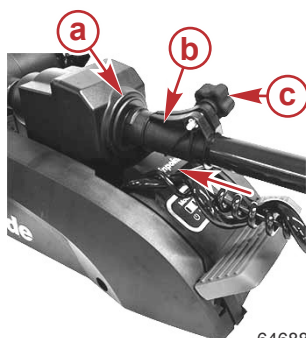

- a - Трансмиссия рулевого управления
- b - Муфта погружения
- c - Рукоятка муфты погружения

64688

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если троллинговый двигатель не полностью закреплен, он может произвольно перейти в рабочее положение. Убедитесь, что муфта погружения полностью установлена вместе с трансмиссией, а рукоятка муфты погружения плотно закрыта в любое время, когда судно на ходу или в процессе транспортировки.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРОЛЛИНГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Доступны дополнительные стабилизаторы крепления колонок для поддержки колонки троллингового двигателя в чрезвычайно тяжелых условиях передвижения на судне.

Описание рекомендуемых аксессуаров MotorGuide
Стабилизатор крепления Standard Ram®
Стабилизатор крепления Long Ram®

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРОЛЛИНГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

1. Ослабьте рукоятку муфты погружения, затем сдвиньте муфту погружения в сторону от трансмиссии рулевого управления. Затяните рукоятку муфты погружения, повернув рукоятку по часовой стрелке.
2. Рукой или ногой нажмите на ножной рычаг разблокировки. Крепко возьмитесь за колонку и сдвиньте нижний блок в сторону от монтажной рамы. Отпустите ножной рычаг.

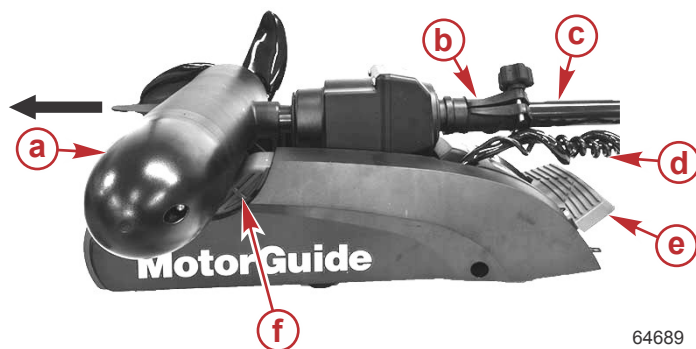


64689

- a** - Нижний блок (двигатель)
- b** - Муфта погружения
- c** - Колонка
- d** - Витой кабель
- e** - Ножной рычаг разблокировки
- f** - Монтажная рама

3. Убедитесь, что в том месте, где троллинговый двигатель будет приводиться в рабочее положение, достаточно свободного пространства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРОЛЛИНГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

4. Наклоните двигатель, чтобы вывести его из нерабочего положения, и опускайте троллинговый двигатель, пока муфта погружения не окажется на шейке корпуса рулевого управления. Поверните троллинговый двигатель так, чтобы муфта погружения зафиксировалась на своем месте на шейке корпуса рулевого управления. Двигатель будет зафиксирован в рабочем положении. Потяните колонку назад, чтобы убедиться, что она надежно зафиксирована в рабочем положении.

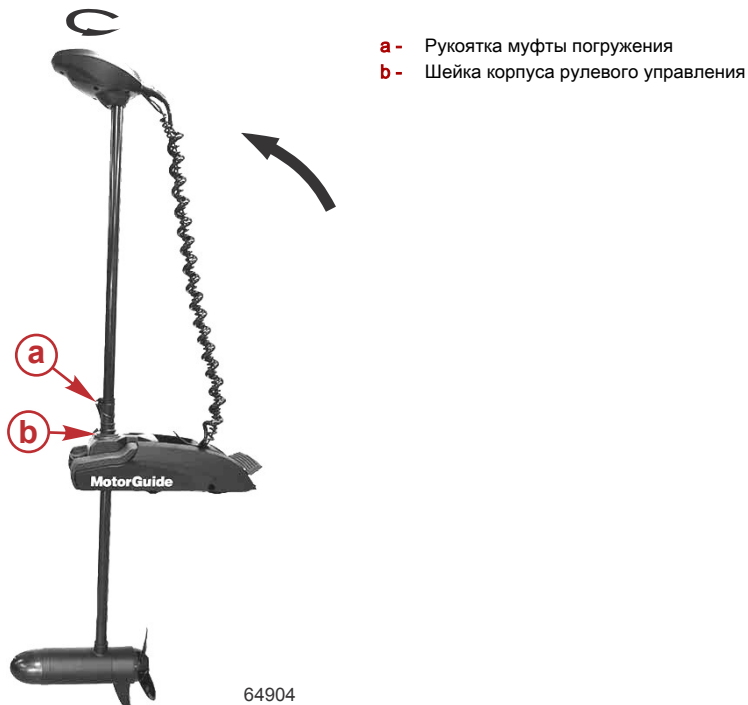

Регулирование глубины погружения двигателя

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При приведении двигателя в рабочее положение или регулировке его глубины будьте осторожны, чтобы не получить травму из-за внезапного сдвига центра тяжести. При подъеме или опускании двигателя крепко возьмитесь за колонку двигателя одной рукой, прежде чем ослаблять рукоятку муфты погружения.


Регулируйте глубину погружения двигателя для улучшения работы двигателя малого хода на различной глубине.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не используйте витой кабель в качестве держателя при подъеме или опускании двигателя.

Во время регулировки глубины погружения двигателя убедитесь, что нижний блок полностью погружен как минимум на 30 см (12 дюймов) для предотвращения вентилирования гребного винта. Оптимальная глубина нижнего блока будет варьироваться в зависимости от типа судна, состояния водной поверхности и подводной отмели. Если слышно, как лопасти гребного винта шлепают по водной поверхности, увеличьте глубину погружения двигателя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРОЛЛИНГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

1. Прежде чем регулировать глубину погружения двигателя, удостоверьтесь в том, что гребной винт в данный момент не работает.
2. Крепко возьмитесь за колонку одной рукой и поворачивайте рукоятку муфты погружения против часовой стрелки, так чтобы колонка перемещалась свободно.

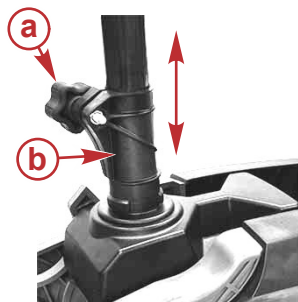

64905

- a** - Рукоятка муфты погружения
- b** - Муфта погружения

3. Поднимите или опустите колонку до достижения желаемой глубины погружения. Совместите муфту погружения со шпоночным пазом в верхней части блока трансмиссии. Затяните рукоятку муфты погружения, чтобы зафиксировать колонку.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРОЛЛИНГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Использование портативного пульта дистанционного управления

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вращающиеся гребные винты могут стать причиной серьезных травм или смерти. Запрещается запускать не погруженный в воду двигатель.

Для управления двигателем малого хода с помощью портативного пульта дистанционного управления выполните синхронизацию пульта с приемником двигателя малого хода. См. **Активация портативного пульта дистанционного управления** в разделе **Информация по установке изделия, электромонтажу и подключению аккумуляторных батарей** данного руководства.

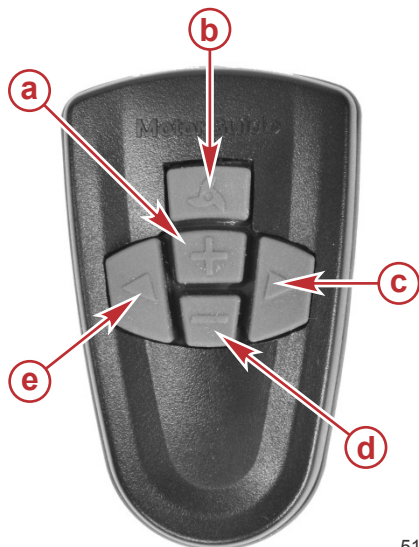

- a - Увеличение скорости
- b - Включение/выключение гребного винта
- c - Поворот вправо
- d - Уменьшение скорости
- e - Поворот влево

51842

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Портативный пульт дистанционного управления всегда включен и готов к использованию в любой момент, когда двигатель малого хода запущен и находится в рабочем положении.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

- Когда троллинговый двигатель не в активном состоянии и работает на холостом ходу более трех минут, он автоматически переходит в режим ожидания с низким энергопотреблением, например:
 - a. Гребной винт в данный момент остановлен.
 - b. У гребного винта нулевая скорость.
 - c. Режим GPS не активен.
- Состояние режима ожидания определяется по медленному включению и выключению светодиода питания.
- Режим ожидания может включаться, когда троллинговый двигатель находится в нерабочем или рабочем положении.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРОЛЛИНГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

- Выведите троллинговый двигатель из режима ожидания, нажав любую кнопку на брелоке или беспроводную педаль (продается отдельно).
- Следующей нажатой кнопкой будет включен троллинговый двигатель и будет выполнена функция данной кнопки. После включения двигателя все функции будут работать в нормальном режиме.

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ

- Для поворота влево нажмите кнопку **поворота влево** на портативном пульте дистанционного управления.
- Для поворота вправо нажмите кнопку **поворота вправо** на портативном пульте дистанционного управления.
- Доступный диапазон рулевого управления позволяет троллинговому двигателю поворачиваться более чем на 360° и выполнять задний ход. Соблюдайте осторожность и следите за тем, чтобы не возникла механическая нагрузка на кабели при вращении троллингового двигателя в диапазоне более 360°.

КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ

- Нажмите кнопку **включения/выключения гребного винта** один раз для запуска гребного винта. Нажмите кнопку **включения/выключения гребного винта** еще раз для остановки гребного винта.
- При включении **гребного винта** двигатель издаст один восходящий звуковой сигнал; при выключении **гребного винта** двигатель издаст один нисходящий звуковой сигнал.
- Система поддерживает 20 уровней скорости. Нажмите кнопку **увеличения скорости (+)** для увеличения скорости двигателя на один уровень. Нажмите кнопку **уменьшения скорости (-)** для уменьшения скорости двигателя на один уровень.
- Если удерживать кнопку **увеличения скорости (+)** или **уменьшения скорости (-)** нажатой, уровень скорости будет увеличиваться или уменьшаться, пока не будет достигнут предел уровня скорости. Если удерживать кнопку **увеличения скорости (+)** или **уменьшения скорости (-)** в течение 2,5 с, скорость будет увеличена с 0 до 100 % или уменьшена со 100 до 0 % соответственно. При достижении уровня скорости 100 % или 0 % двигатель малого хода подаст двойной звуковой сигнал.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обслуживание троллингового двигателя

Для поддержания хорошего рабочего состояния и надежности двигателя малого хода необходимо проводить периодические проверки и техническое обслуживание двигателя малого хода. Для гарантии собственной безопасности и безопасности пассажиров следует обеспечить надлежащее техническое обслуживание.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Небрежное отношение к проверке, техническому обслуживанию или ремонту троллингового двигателя может привести к повреждению изделия, серьезной травме или смерти. Не рекомендуется проводить техническое обслуживание или ремонт троллингового двигателя, если Вы не знакомы с процедурой обслуживания и правилами техники безопасности.

Записывайте все выполненные процедуры технического обслуживания, сохраняйте все заказы на проведение технического обслуживания и квитанции.

ВЫБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Используйте только оригинальные запасные части компании MotorGuide.

График проверки и технического обслуживания

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Осматривайте электрические соединения, затягивайте ослабшие соединения и очищайте их от ржавчины в случае ее обнаружения.
- Проверьте надежность соединений кабелей аккумуляторной батареи. Рекомендуется использовать гайки наилок для крепления кабелей аккумуляторной батареи к клеммам.
- Проверьте надежность затягивания гайки гребного винта.
- Проверяйте лопасти гребного винта на наличие повреждений.
- Проверьте надежность крепления к палубе судна.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Отсоедините кабели аккумуляторной батареи от источника питания или отключите двигатель от судна, или выключите размыкатель цепи.
- Со всех сторон проверяйте гребной винт и вал гребного винта на наличие инородных тел, таких как водоросли и леска. Удалите все инородные тела.
- Проверьте надежность затягивания гайки гребного винта.
- Промойте двигатель малого хода чистой водой и раствором мягкого моющего средства, например Attwood® Premium Boat Wash, чтобы удалить грязь и пыль, которые могут поцарапать поверхность.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не используйте агрессивные чистящие средства, например отбеливатели или чистящие средства на основе лимонной кислоты, для очистки двигателя малого хода. Эти чистящие средства могут повредить покрытие двигателя малого хода.


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не промывайте двигатель малого хода под давлением.

КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ЕЖЕГОДНО (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ)


1. Нанесите смазку 2-4-C с ПТФЭ на резьбу винта рукоятки муфты погружения.

ПРИМЕЧАНИЕ: 2-4-C с ПТФЭ — это смазка морского назначения, доступная в магазинах принадлежности для морских судов и у дилера MotorGuide.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Труба, ссыл. номер	Описание	Где используется	Деталь №
 95	2-4-С с ПТФЭ	Резьба винта рукоятки муфты погружения	92-802859Q 1

2. Снимите боковые панели, вывернув винт с каждой стороны крепления. Осторожно потяните крышку в сторону от крепления и к ножному рычагу разблокировки.

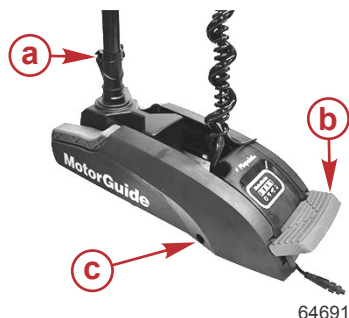

- a** - Резьба винта рукоятки муфты погружения
b - Ножной рычаг разблокировки
c - Винт крепления боковой панели


64691

3. Нанесите смазку 2-4-С с ПТФЭ на провод цепи размыкания у пальца шарнира ножной педали и провод цепи замыкания на штифте расфиксации.



- a** - Палец шарнира ножной педали
b - Штифт расфиксации

64907

Труба, ссыл. номер	Описание	Где используется	Деталь №
 95	2-4-С с ПТФЭ	Провод цепи размыкания у пальца шарнира ножной педали и провод цепи замыкания на штифте расфиксации	92-802859Q 1

Подготовка к хранению

Главной целью подготовки двигателя малого хода к хранению является его защита от коррозии и повреждений вследствие замерзания скопившейся воды. Кроме того, рекомендуется отсоединять аккумуляторные батареи перед отправкой на хранение и хранить аккумуляторные батареи в сухом помещении в течение длительных периодов. Для долгосрочного хранения портативного пульта дистанционного управления и беспроводной педали из них также следует извлекать батарейки.

См. **График проверки и технического обслуживания** и выполните соответствующие инструкции по обслуживанию для помещения двигателя малого хода на хранение. Двигатель малого хода следует хранить в сухом месте при температуре не ниже -29°C (-20°F).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Двигатели малого хода, хранившиеся при температуре ниже 0 °C (32 °F), необходимо запустить на медленной скорости как минимум на 15 минут до перехода на работу с открытием дроссельной заслонки более чем на 30 %.

Проверка батареи

Аккумуляторную батарею необходимо проверять через определенные промежутки времени, чтобы обеспечить надлежащую работу троллингового двигателя.


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Прочтите инструкции по технике безопасности и техническому обслуживанию, которые поставляются с аккумуляторной батареей.

1. Убедитесь, что батарея закреплена на судне.
2. Убедитесь, что клеммы кабеля аккумуляторной батареи чистые, туго затянуты и правильно установлены. Для получения инструкций по установке см. **Соединения аккумуляторной батареи** в разделе **Информация по установке изделия, электромонтажу и подключению аккумуляторных батарей** данного руководства.
3. Убедитесь, что батарея снабжена аккумуляторным ящиком, предотвращающим случайное закорачивание ее клемм.

Антикоррозийный анод (модели для использования в морской воде)

Анод помогает защитить троллинговый двигатель от гальванической коррозии благодаря тому, что медленной эрозии подвергается металл, из которого они изготовлены, вместо металлических деталей троллингового двигателя. Каждый анод необходимо периодически проверять, особенно в морской воде, ускоряющей эрозию. Для сохранения этой коррозионной защиты заменяйте анод, если он разрушен более чем на 50 %. Ни в коем случае не красьте анод и не наносите на него защитное покрытие, потому что это снизит его эффективность.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не красьте анод и не очищайте его стальной мочалкой, наждачной бумагой, металлическими щетками или другими абразивными материалами. Замените анод, если эрозия составляет 50 % или более.

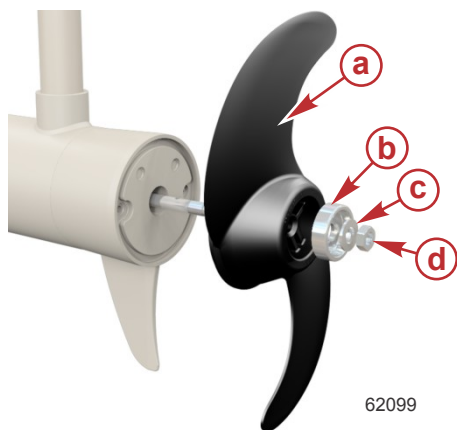

- a - Гребной винт
- b - Анод (только модели для использования в морской воде)
- c - Шайба
- d - Гайка гребного винта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Замена гребного винта

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выполнение технического обслуживания без предварительного отсоединения батареи может стать причиной повреждения изделия, травм или гибели в результате пожара, взрыва, поражения электрическим током или внезапного запуска двигателя. Всегда отсоединяйте кабели от аккумуляторной батареи, прежде чем выполнять техническое обслуживание, установку или демонтаж компонентов двигателя.

СНЯТИЕ ГРЕБНОГО ВИНТА

1. Отсоедините кабели питания от аккумуляторной батареи.
2. Удерживая лопасть гребного винта одной рукой, с помощью ключа 9/16 дюйма или храповика отверните гайку гребного винта. Снимите гайку и шайбу гребного винта (или анода — модели для использования в морской воде).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Отверните гайку гребного винта с помощью гаечного ключа или храповика и накидного ключа. Использование другого инструмента может стать причиной повреждения гайки или вала гребного винта. Если гребной винт нельзя снять, слегка постучите по тыльной стороне противоположной лопасти, используя резиновый молоток. Если гребной винт нельзя снять, обратитесь для этой цели к уполномоченному дилеру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если штифт гребного винта погнут, замените его.



53442




57326

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

УСТАНОВКА ГРЕБНОГО ВИНТА

1. Поверните вал двигателя, чтобы горизонтально вставить шплинт гребного винта.

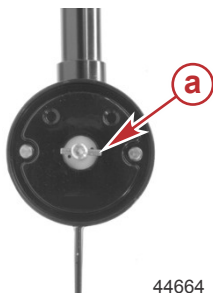


a - Шплинт гребного винта

44664

2. Установите гребной винт на вал двигателя, зафиксировав его на шплинте.
3. Наденьте шайбу (и анод — модели для использования в морской воде) на вал гребного винта, затем установите гайку гребного винта. С помощью гаечного ключа или храповика и накидного ключа туго затяните гайку крепления гребного винта, после чего затяните ее еще на 1/4 оборота.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не перетягивайте гайку крепления гребного винта, поскольку это может привести к повреждению самого винта или его штифта.

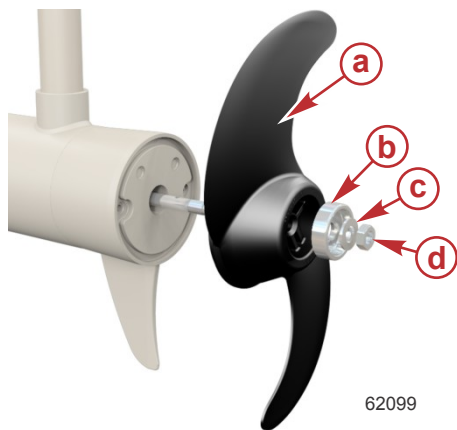

Показана модель для использования в морской воде

- a** - Гребной винт
- b** - Анод (только модели для использования в морской воде)
- c** - Шайба
- d** - Гайка гребного винта

62099

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦУ

Поиск и устранение неисправностей

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации о техническом обслуживании и ремонте обратитесь в любой сертифицированный сервисный центр компании MotorGuide. Полный перечень сервисных центров компании MotorGuide представлен на веб-сайте www.motorguide.com. Вы можете также обратиться в сервисный офис компании Mercury Marine.

Признак	Возможная причина	Разрешение
Двигатель малого хода не отвечает на команды беспроводного устройства управления	Аккумуляторные батареи двигателя малого хода разряжены	Проверьте индикатор зарядки аккумуляторной батареи на двигателе малого хода. Зарядите или замените аккумуляторные батареи.
	Батарейка портативного пульта дистанционного управления или ножной педали разряжена	Замените аккумуляторы портативного пульта дистанционного управления или педали.
	Беспроводные контроллеры не синхронизированы	См. Активация беспроводной педали или Активация портативного пульта дистанционного управления.
Потеря мощности	Аккумуляторные батареи двигателя малого хода разряжены	Проверьте индикатор зарядки аккумуляторной батареи на двигателе малого хода. Зарядите или замените аккумуляторные батареи.
	Ослабление соединения или коррозия разъемов аккумуляторной батареи	Проверьте чистоту и затяжку разъемов аккумуляторной батареи.
	Гребной винт неплотно закреплен, поврежден или неотбалансирован	См. раздел Замена гребного винта.
	Неисправность электропроводки или электрических соединений	Недостаточное сечение провода, соединяющего аккумуляторную батарею с двигателем малого хода. Рекомендуемое сечение провода — 6.
	Растрескивание или выкрашивание магнита	Вой или скрежет электродвигателя. Обратитесь в сервисный центр.
	Проникновение воды в нижний блок	Обратитесь в сервисный центр.
Чрезмерный уровень шума или вибрации	Гребной винт неплотно закреплен, поврежден или неотбалансирован	См. раздел Замена гребного винта.
	Повреждение подшипников или втулок	Обратитесь в сервисный центр.
	Магниты сталкиваются с якорем	Отключите питание и вручную вращайте гребной винт. Если гребной винт не вращается свободно при небольшом магнитном сопротивлении, обратитесь в сервисный центр.
	Растрескивание или выкрашивание магнита	Вой или скрежет электродвигателя. Обратитесь в сервисный центр.
Неполадки в двигателе (двигатель не выдает полную скорость)	Неплотные электрические соединения	Возможно, соединения в головке ослаблены или повреждены. Обратитесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦУ

Признак	Возможная причина	Разрешение
	Двигатель достиг теплового предела.	Превышен допустимый температурный предел. Обратитесь в сервисный центр.
	Гребной винт неплотно закреплен, поврежден или неотбалансирован	См. раздел Замена гребного винта .
На двигателе малого хода мигает индикатор гребного винта, индикатор аккумуляторной батареи, раздается звук сирены	Внутренний сбой электроники	Отсоедините питание аккумуляторной батареи. Обратитесь в сервисный центр.
Неполадки в двигателе (двигатель не запускается)	Аккумуляторные батареи двигателя малого хода разряжены	Проверьте индикатор зарядки аккумуляторной батареи на двигателе малого хода. Зарядите или замените аккумуляторную батарею.
	Аккумуляторы портативного пульта дистанционного управления или педали подлежат замене	См. Поиск и устранение неисправностей педали и портативного пульта дистанционного управления .
	Ослабление соединения или коррозия разъемов аккумуляторной батареи	Проверьте чистоту и затяжку разъемов аккумуляторной батареи.
	Неисправность электропроводки или электрических соединений	Недостаточное сечение провода, соединяющего аккумуляторную батарею с двигателем малого хода. Рекомендуемое сечение провода — 6.
	Неплотные электрические соединения	Проверьте чистоту и затяжку соединений.
	Термозащита перегружена	Отсоедините аккумуляторные батареи двигателя малого хода и проверьте наличие мусора или водорослей на гребном винте.
		Превышен допустимый температурный предел. Обратитесь в сервисный центр.
	Разомкнут предохранитель или прерыватель цепи	Замените предохранитель или восстановите положение прерывателя цепи только после определения ключевой причины проблемы.
	Магниты сталкиваются с якорем	Отключите питание и вручную вращайте гребной винт. Если гребной винт не вращается свободно при небольшом магнитном сопротивлении, обратитесь в сервисный центр.
Неисправная электропроводка судна	Обратитесь в сервисный центр.	
Неточное показание температуры (модели с внутренним гидролокатором)	Нижний блок погружен не полностью	Отрегулируйте глубину двигателя. Убедитесь, что нижний блок полностью погружен. См. Регулировка глубины погружения двигателя .
	Поврежден носовой обтекатель	Обратитесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦУ

Признак	Возможная причина	Разрешение
	Поврежден кабель гидролокатора	Обратитесь в сервисный центр.
Сложности при снятии гребного винта	Штифт гребного винта согнут	Удерживайте одну лопасть и, используя резиновый молоток, слегка постучите по тыльной стороне противоположной лопасти. Используйте шпатель с обеих сторон гребного винта для применения одинакового давления.
	Согнут вал якоря	Обратитесь в сервисный центр.

Устранение неисправностей портативного пульта дистанционного управления

СТИРАНИЕ ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

При стирании памяти приемника будут удалены все идентификаторы электронных устройств, сохраненные в памяти приемника.

1. Подключите кабель аккумуляторной батареи к источнику питания. Менее чем через десять секунд одновременно нажмите **кнопку влево**, **кнопку гребного винта** и **кнопку вправо** на портативном пульте дистанционного управления.
2. Дождитесь длинного сигнала, указывающего на стирание всех сохраненных идентификаторов электронных устройств из памяти приемника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кнопки на пульте дистанционного управления не были нажаты одновременно в течение десяти секунд или если длинный сигнал не подается, отсоедините кабели аккумуляторной батареи от источника питания, а затем обратитесь к разделам **Активация беспроводной педали и Активация портативного пульта дистанционного управления** в разделе **Информация по установке изделия, электромонтажу и подключению аккумуляторных батарей** данного руководства.

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура активации применима для педали и портативного пульта дистанционного управления.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для активации нескольких педалей или пультов дистанционного управления необходимо отключить двигатель от источника питания, а затем снова подключить его к источнику питания. Эту операцию необходимо выполнять перед активацией каждого устройства.


1. Поместите мотор в рабочее положение.
2. Отключите кабели аккумуляторной батареи от источника питания. Подождите 30 секунд, а затем подключите двигатель к источнику питания.
3. Менее чем через десять секунд нажмите и удерживайте кнопки со **стрелкой влево** и со **стрелкой вправо** на портативном пульте дистанционного управления. При использовании педали одновременно нажмите и удерживайте кнопки **гребного винта** и **якоря**.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ ПОРТАТИВНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Необходимые батарейки: одна щелочная батарейка AAA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦУ

1. Выверните четыре винта на задней стороне портативного пульта дистанционного управления. Снимите заднюю крышку.

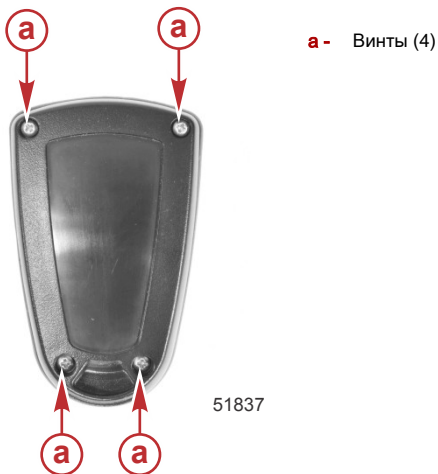


2. Извлеките старую батарейку из отсека.

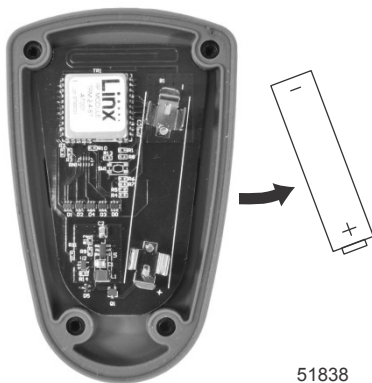

3. Установите новую батарейку так, чтобы ее положительный (+) конец был совмещен с положительным (+) концом отсека.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦУ

4. Убедитесь, что резиновое уплотнение правильно расположено между двумя половинами портативного пульта дистанционного управления. Установите на место заднюю крышку портативного пульта дистанционного управления и вверните четыре винта. Аккуратно затяните винты.

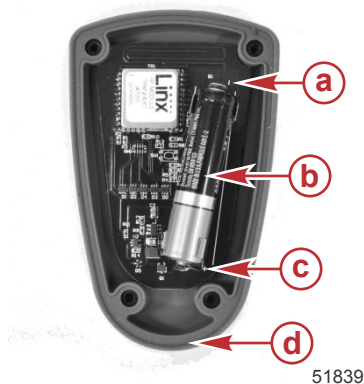

- a - Отрицательный (-) конец отсека батарейки
- b - Аккумуляторная батарея
- c - Положительный (+) конец отсека батарейки
- d - Резиновое уплотнение

Сервисное обслуживание

Нам очень важно, чтобы Вы были удовлетворены своим двигателем. Если у Вас возникли какие-либо проблемы или вопросы относительно двигателя, свяжитесь со своим дилером или обратитесь в любой уполномоченный сервисный центр компании MotorGuide. Для получения более подробной информации о техническом обслуживании см. раздел **Информация о гарантии**.

Сервисному офису потребуется следующая информация:

- Ваша фамилия и адрес
- Номер телефона для связи в течение дня
- Модель и серийный номер троллингового двигателя
- Доказательство совершения покупки или подтверждение регистрации
- Суть проблемы

Офисы по обслуживанию покупателей компании Mercury Marine

Для получения помощи звоните, присылайте факсимильные сообщения или пишите. Необходимо включить в почтовое сообщение и факсимильное сообщение номер телефона, по которому с вами можно связаться в течение дня.

Соединенные Штаты Америки, Канада		
Телефон	Английский +1 920 929 5040 Французский + 905 636 4751	Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939
Факс	Английский +1 920 929 5893 Французский +1 905 636 1704	
Веб-сайт	www.mercurymarine.com	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦУ

Австралия, страны Тихоокеанского бассейна		
Телефон	+61 3-9791-5822	Brunswick Asia Pacific Group 41-71 Bessemer Drive Dandenong South, Victoria 3175 Австралия
Факс	+61 3 9706 7228	

Европа, Ближний Восток, Африка		
Телефон	+32 87 32 32 11	Brunswick Marine Europe Parc Industriel de Petit-Rechain B-4800 Verviers, Бельгия
Факс	+32 87 31 19 65	

Мексика, Центральная Америка, Южная Америка, страны Карибского бассейна		
Телефон	+1 954 744 3500	Mercury Marine 11650 Interchange Circle North Miramar, FL 33025 США
Факс	+1 954 744 3535	

Азия, Сингапур, Япония		
Телефон	+65 65466160	Brunswick Asia Pacific Group T/A Mercury Marine Singapore Pte Ltd 29 Loyang Drive Сингапур, 508944
Факс	+65 65467789	